THE DOCUMENT COMPANY
FUJI XEROX

Work Centre 1152J

セットアップガイド



WorkCentre 1152J (以降1152Jと記載します)の設置は、必ず本書の手順どおりに行ってください。

コピー機として、ご利用の場合

1 2 3 4 5 6 の操作を行ってください。

コピー / プリンター/ スキャナー機として、ご利用の場合

1 2 3 4 5 6 7 8 9 の操作を行ってください。

保守・操作のお問い合わせは、 弊社のカストマーコールセンター © 0120-86-2209(フリーダイヤル)に、 お問い合わせください。(詳しくは、『取扱 説明書』のうら表紙をご覧ください。)


1

必ず確認しよう

1 原稿カバーと一緒にスキャナーユニットを 持ち上げて、スキャナーユニットの裏側に ある、スキャナーロックが解除されている ことを確認します。

スキャナーロックが の位置にあれば、ロックは 解除されています。

2 スキャナーユニットを左手で支えながら、 右手でスキャナーサポートを左側に倒して (①)、スキャナーユニットをゆっくり閉じます(②)。

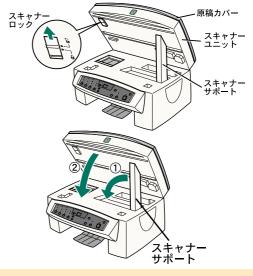

2

電源コードを接続しよう

- 1 電源コードを、1152Jの背面にある電源ソケット に接続します。
- 2 電源プラグをコンセントに接続します。






必ずアースを 接続してください。 ここでは、電源を入れないでください。 電源は **4** で入れます。

用紙をセットしよう

1 背面にある出荷テープがはが してあることを確認してから、 排出トレイを引き出します。

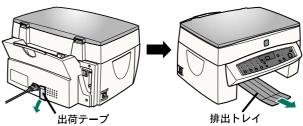

- 2 自動フィーダーの延長トレイを引き出します。
- 3 用紙ガイドのつまみを指ではさんで、いっ たん左端に動かします。
- 4 A4サイズの普通紙を4~5枚、用紙の印刷 面を手前(上)にして、自動フィーダーに セットします。
- 5 用紙ガイドのつまみを指ではさんで、用紙 の左側に軽く触れるように、右側に動かし ます。




源を入れよう

電源スイッチを手前に倒して、電源を入れます。



メモ 電源を入れると、 初期化が始まりま す。初期化が終わ ると、操作パネル の表示が 日記 に 変わります。



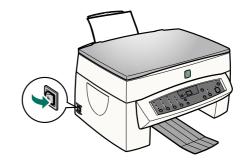

インクカートリッジを取り付けよう

カラーと黒の2種類のインクカートリッジを順にセットします。

1 原稿カバー(グレー)と一緒に スキャナーユニット(白)全体 を持ち上げて、開けます。 スキャナーサポートが自動的に立ち上が り、スキャナーユニットを支えます。





ク インクカートリッジ設置口のふたを開けます。 スキャナーユニットを軽く持ち上げて、イン クカートリッジ設置口のふたを、スキャナー ユニットの裏面にある突起に引っかけます。 カートリッジホルダーがカートリッジ設置口まで移動し ます。




- 3 カラーのインクカートリッジを「カラーカート リッジ」と書かれた箱から取り出します。
- 4 赤いタグをつまみ、シールテープをはがします。

茶色の金属部分(電気接触部)には、手を触れないでく ださい。

- 5 左側のカートリッジホルダーに、カート リッジのFujiXeroxのシール面を手前にし て、挿入します。
- 6「ガチッ」と音がするまで、背面方向に押 し込みます。
- 7 黒のインクカートリッジを「ブラックカート リッジ」と書かれた箱から取り出します。
- 8 赤いタグをつまみ、シールテープをはがします。

茶色の金属部分(電気接触部)には、手を触れないでく ださい。

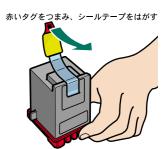







- う
- 9 右側のカートリッジホルダーに、インクカートリッジのFujiXeroxのシール面を手前にして挿入します。
- **10**「ガチッ」と音がするまで、背面方向に押し込みます。
- 11 スキャナーユニットを軽く持ち上げて、インクカートリッジ設置口のふたを閉じます。
- 12 スキャナーユニットを左手で支えながら、右手でスキャナーサポートを左側に倒して(①)、スキャナーユニットをゆっくり閉じます(②)、操作パネルには [1-[1] が表示されています。







- 13 < スタート > ボタンを押します。 操作パネルの表示は **--**に に変わります。
- 14 もう一度 < スタート > ボタンを押します。

操作パネルの表示が **m** L に変わってから、 L-P になります。

セットした用紙が自動的に引き込まれ、レジ調整シート (レジ チョウセイ シート)が印刷されます。

▶ レジ調整シート(レジ チョウセイ シート)は捨てな 注記いでください。






| | レジ チョウセイ シート | | | | | | |
|------|--------------|-------------|---|--------------|------|--|--|
| a | !!!! | | 2 13 8 6 7 | | | | |
| - | 1, | | 3 4 | 3 4 13 34 | 7 25 | | |
| | | 7 8 7 11 11 | B D H 15 H D | | | | |
| 111 | | 7 0 9 11 11 | 1 | | 111 | | |
| *}}} | 1}}} | | | | | | |
| 1 | | 11111 | 111111 | | 111 | | |

6

画像を調整(レジ調整)しよう

1152Jから印刷された レジ調整シート

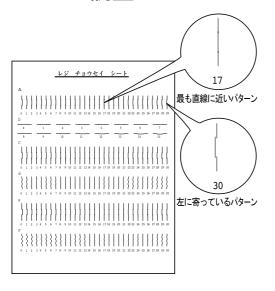

プリントヘッドの位置(インク滴の印字位置)を調整することを「レジ調整」といいます。レジ調整は必ず行ってください。

レジ調整を行わないと、線がギザギ ザになったり、色がずれたりする場 合があります。

グループAから、グループFまで、 すべてのグループに対して、最も直 線に近いパターンを選んでください。

ここで使う操作パネルのボタン

<400%>ボタンで、数字を増やします。<25%>ボタンで、数字を減らします。



- 1 レジ調整シートを見て、まずグループAの直線の中から、最も直線に 近いパターンを探します。
- 2 最も直線に近いパターンの番号が操作パネルに表示されるまで、 < 400% > ボタンまたは < 25% > ボタンを繰り返し押します。

次ページへつづく

パターンの番号を操作パネルに表示できないとき。

- (1) < メニュー > ボタンを2回押して、 **Ш** を表示させます。
- (2) < スタート > ボタンを押します。もう一度、レジ調整シートが印刷されます。
- (3) 6 「画像を調整(レジ調整)しよう」の操作を、初めからやり直してください。
- *レジ調整の途中で、操作パネルのボタンを何も押さないまま、所定の時間(約15分間)が経過 すると、操作パネルの表示が 1001 に変わります。
- 3 直線に近いパターンの番号が操作パネルに表示されたら、<スター</p> ト>ボタンを押します。

グループBのパターン番号が、操作パネルに表示されます。

4 残りのグループB~Fに対しても、同様に手順1~3を繰り返します。


グループA~Fのすべてのレジ調整が終わったら、操作パネルの表示 が即しに変わります。

これで、コピー機としての設定は終了です。

3黒コピーをとってみよう!

- 自動フィーダーに用紙をセットします。(3 を参照して ください。)
- 2 原稿カバーを開き、コピーする面を下にしてコピーガラ スに原稿をセットします。
- 3 原稿カバーを閉じます。
- <カラーモード>ボタンを押して「黒」を選びます。 (ランプが点灯します。)
- <コピー画質>ボタンを押して「はやい」を選びます。 (ランプが点灯します。)
- <スタート>ボタンを押します。



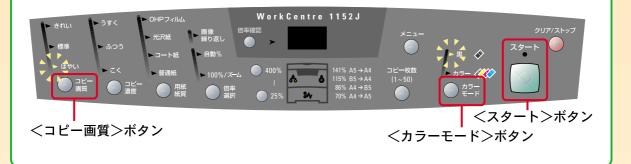

プリンターやスキャナー機としても使用する場合は、うら面へつづく

インターフェイスケーブルを接続しよう

ここからは、 Windows と Macintosh を分けて説明します。

Windows

1 パソコンのOS(オペレー ティングシステム)と、接 続するインターフェイスケ ーブルを確認します。

| パソコンのOS | 接続するケーブル |
|------------------|----------|
| Windows Me/98 | USBケーブル* |
| Windows 2000 | USBケーブル* |
| Windows Me/98/95 | パラレルケーブル |
| Windows 2000 | パラレルケーブル |
| Windows NT 4.0 | パラレルケーブル |

*注記

Windows Me/98/2000プレインス トールモデル、およびWindows 98プレインストールモデル、およびWindows 98プレインストールモデルをWindows 98プルインストールモデルをWindows 100で表示。(ただし、USB対応機器のすべての動作を保証するもので機能をはません) はありません。)

2 パソコンに接続するケ -ブルを用意します。 USBケーブルは同梱さ れています。



USBケーブル (同梱されています)

パラレルケーブル (IEEE1284準拠 (だここ 1204年)が のケーブルを ご購入ください)


1152Jとパソコンの電 源を切ります。

1152Jの背面にある電 源コードを外します。



5-aUSBケーブルを接続す る場合

(1) USBケーブルの、正方形に近 い形のコネクターを、1152J の背面にあるUSBポートに差 し込みます。

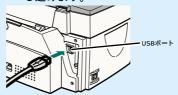

(2) USBケーブルのもう一方のコ ネクターを、パソコンのUSB ポートに接続します。






パソコンのUSBポートが2 つある場合は、どちらに差 し込んでもかまいません。

5-bパラレルケーブルを接 続する場合

(1) パラレルケーブルのネジ の付いていない方のコネ クターを、1152Jの背面 にあるパラレルポートに 差し込みます。

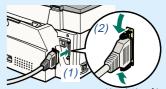

起こして固定する

- (2) パラレルポートの両側にあ る2 つのワイヤークリップ を起こして、固定します。
- (3) パラレルケーブルのネジが 付いている方のコネクター を、パソコンのパラレルポ ートに差し込みます。



ネジを締める

(4) ネジを締めて固定します。

Macintosh

1 1152Jとパソコンの電 源を切ります。

USBケーブルの、正方形 に近い形のコネクターを、 1152Jの背面にあるUSB ポートに差し込みます。



3 もう一方のコネクター を、パソコンのUSBポ ートに差し込みます。



パソコンのUSBポートが2 つある場合は、どちらに差 し込んでもかまいません。

ソフトウェアをインストールしよう



ソフトウェアをインストールする時は、起動しているアプリケーションを、すべて終了してください。

Windows




次の製品のソフトウェアは、 注記 1152Jをインストールする 前にアンインストール(削除) してください。アンインストールが必要な製 品は、次のとおりです。

- JetWind 500C/600C/610C/E40
- WorkCentre 1150J/1151J/1152J
- 1 1152Jの背面にある電 源ソケットに電源コー ドを接続します。



1152Jの電源を入れます。

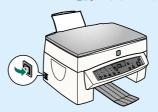

Windowsを起動します。 Windows NT 4.0の場 合は、5へ進みます。

パソコンの電源を入れ、

4 次の画面が表示されたら、

キャンセルをクリックします。

(例) Windows 98の場合



(例) Windows 95の場合



(例) Windows Meの場合




(例) Windows 2000の場合



Macintosh

1 1152Jの電源を入れます。

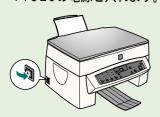

- 2 パソコンの電源を入れて、 Mac OSを起動します。
- 3 "WorkCentre 1152Ja CD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブにセットします。



4 [WorkCentre 1152] インストーラ 1 アイコンを ダブルクリックします。



(続ける)をクリックし ます。




上の画面が = 表示されないときは



デスクトップ上の CD-ROMのアイコン をダブルクリックし ます。

5 『WorkCentre 1152J』 CD-ROMを、パソコン のCD-ROMドライブに セットします。

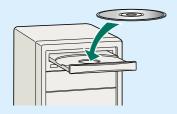

6 次の画面が表示されたら、

<u>*</u>★^◎> **をクリックします。** [プリンタドライバー]と[スキャナドライバー]に、チェックマークが付いていることを確認します。

必要に応じて、[DocuWorks] (スキャンするためのアプリケーションソフト)にチェックマークを付けてください。



左の画面が <u></u>表示されないときは

(1) デスクトップ上の[マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックします。



ダブルクリック する

(2) [1152j_r*]と表示されたアイコンをダブルクリックします。 (r*はバージョンを表す記号です。)



ダブルクリックする

こんな画面が表示されたら...=



WorkCentre115Xシリーズのソフトウェアが、パソコンにインストールされていると、1152Jのソフトウェアをインストールできません。

[はい]をクリックすると、インストールされているWorkCentre 115Xシリーズのソフトウェアがアンインストール(削除)され、1152Jのソフトウェアをインストールできるようになります。

6 [簡易インストール]が 選択されていることを確 認してから、 インストール を クリックします。





〗 をクリックし ます。



9 両起動をクリックします。




10 [アップル]メニュー から[セレクタ]を選 択します。



11 [W o r k C e n t r e 1152J] アイコンをク リックします。





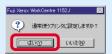

9 <u>再起輸</u>をクリック します。



10 『WorkCentre 1152J』 CD-ROMをCD-ROMドラ イブから取り出します。



これで、ソフトウェアのインストールは終わりです。

12 [出力先の選択] で [WorkCentre 1152J] をクリックします。

[WC1152モニタ]を使用するときは、[バックグラウンドプリント]を[オン]にします。



「バックグラウンドブリント」と 「AppleTalk」については 『WorkCentre 1152J』CD-ROM に入っている『Macintosh用ユー ザーズガイド』を参照してください。 13 セレクタの左角をク リックしてセレクタを 閉じます。

「現在使用できるプリンターを 変更しています。...」という メッセージが表示された場合 は、[OK]をクリックします。



×ŧ


『WorkCentre 1152J』CDROMをパソコンから取り出すときは、PixeCRAFTのCDROMアイコンシと1152JのCD-ROMアイコンシをごみ箱に入れます。なお、PixeCRAFTを使ったり、『Macintosh用ユーザーズガイド』を開いたりするときは、CD-ROMをパソコンに入れておいてください。

これで、ソフトウェアのインストールは終わりです。

印字テストをしてみよう

Windows

1 自動フィーダーに用紙をセットします。

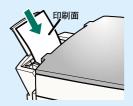

2 Windowsの[スタート]メニューから、[設定][プリンタ]の順に選択します。



3 [Fuji Xerox WorkCenter 1152J] アイコンを右 クリックして、[プロパ ティ]を選択します。



- 4-a Windows Me/98/95 の場合
 - (1)[詳細]タブを選択します。



(2)[印刷先のポート]を ▼ で設定します。

> USBケーブルを接続した場合は、USBポートが表示されていることを確認します。 パラレルケーブルを接続した場合は、[LPT1]が表示されていることを確認します。

(3)[印刷先のポート]で設定 を変更したときは、

適用(A) をクリックします。

Macintosh

1 [ファイル]メニュー から[用紙設定]を選 択します。



2 [ユーティリティ]を クリックします。



3 [カートリッジ交換]を クリックします。



4 [左のホルダー] と [右のホルダー] でそれ ぞれ [新品] をクリッ クし、[O K] をクリッ クします。



5 自動フィーダーに用紙 をセットします。



6 [テストプリント]を クリックします。 WorkCentre 1152Jのシート が印刷されます。



4-b Windows 2000/ Windows NT 4.0の場合

(1)[ポート]タブを選択します。



(2)[ポート]を設定します。

USBケーブルを接続した場合は、USBポートが表示されていることを確認します。 パラレルケーブルを接続した場合は、[LPT1]が表示されていることを確認します。

(3)[ポート]で設定を変更し たときは、 <u>適用(A)</u> を クリックします。



7 [終了]をクリックします。



8 [OK]をクリックします。



5 [全般]タブを選択し ます。



- - Windows NT 4.0の場合は、 Fah ページの印刷の をクリックします。 印字テストが始まると、ステータスモニターが起動し、印刷の状況が表示されます。 WorkCentre 1152Jのシートが印刷されます。
- 7 「正しく印刷されましたか」というメッセージが表示されたら、[はい]をクリックします。

これでセットアップは終了です。

コピー / プリンター / スキャナー機として使用できます。 それぞれの操作方法については、



『取扱説明書』を参照してください。



Macintoshのパソコンをお使いの場合は、『WorkCentre 1152J』CD-ROMに入っている『Macintosh用ユーザーズガイド』(ファイル名は「WC1152JマニュアルV1.pdf」)もあわせて参照してください。

WorkCentre1152J セットアップガイド

著作者 富士ゼロックス株式会社 発行者 富士ゼロックス株式会社 2001年3月 第1版 帳票No. DE-1099 Printed in Japan